


# Vílo

## Lamelový panel M

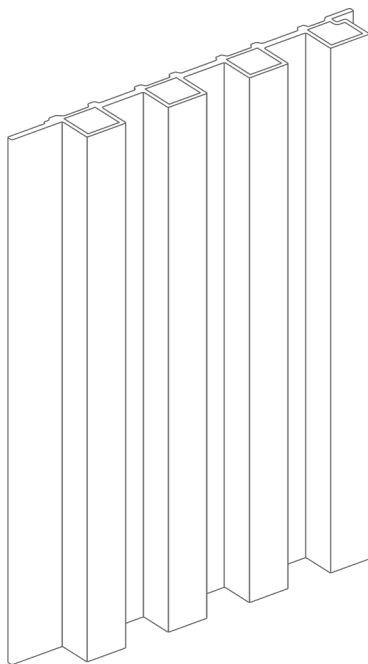

Rychlá instalace



Snadná  
Instalace



Montáž  
pomocí lepidla




Jemný spoj




Variabilní systém

## lamelový panel M


### Nářadí

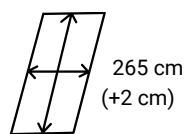

15 cm (+/- 0,1 cm)

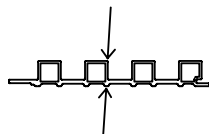

2 cm (+/- 0,1 cm)

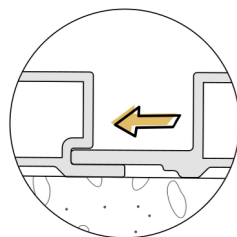


spoj pero-drážka


**Pozor! Pouze do interiérů a na svislé obklady stěn.**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| ✓ | × | ✓ | × |


**Neumísťujte do blízkosti tepelného zdroje !**

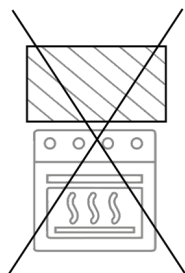


1

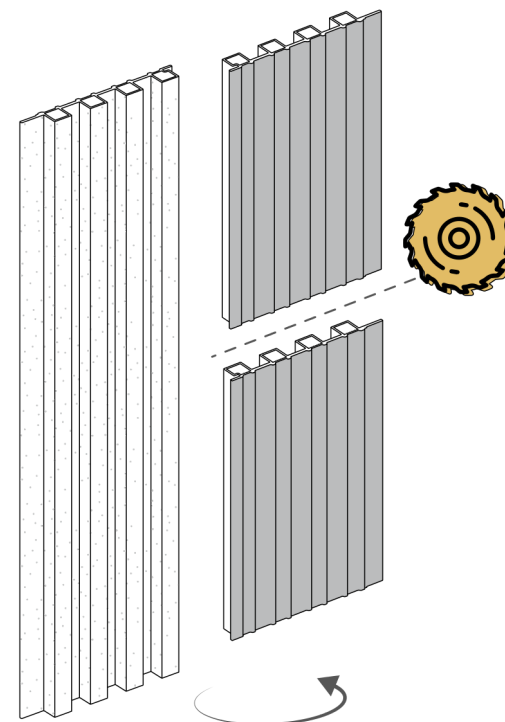


2

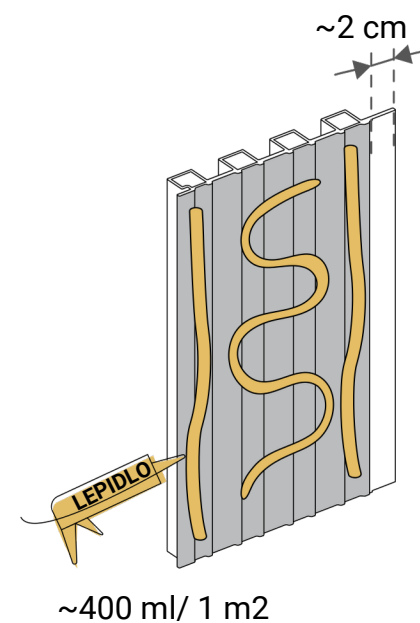


3

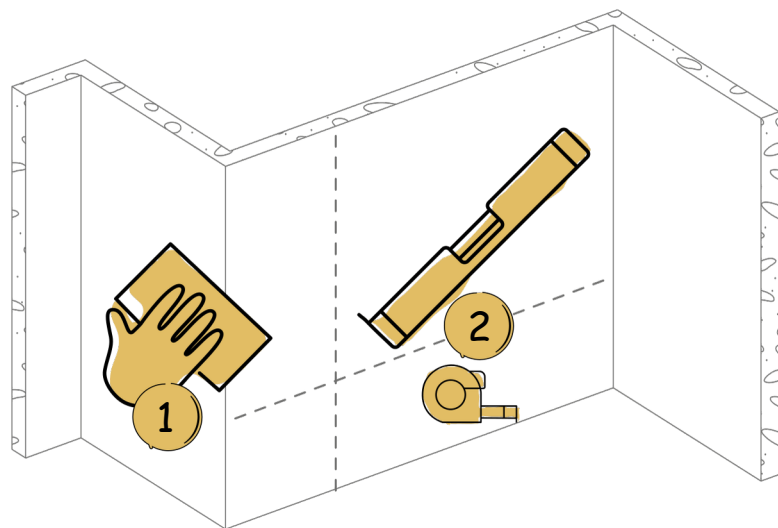


4

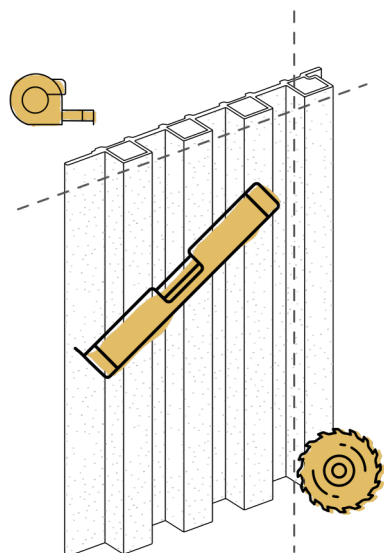

5

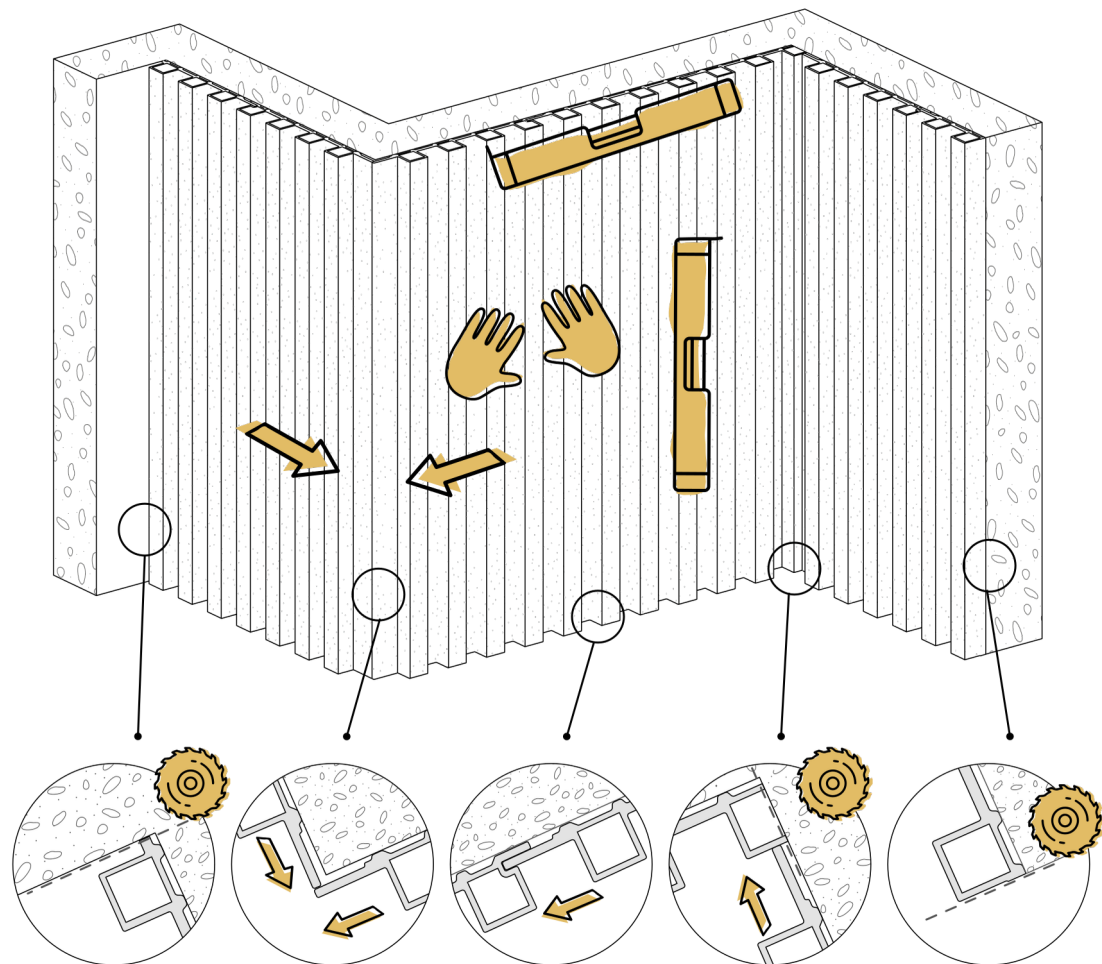

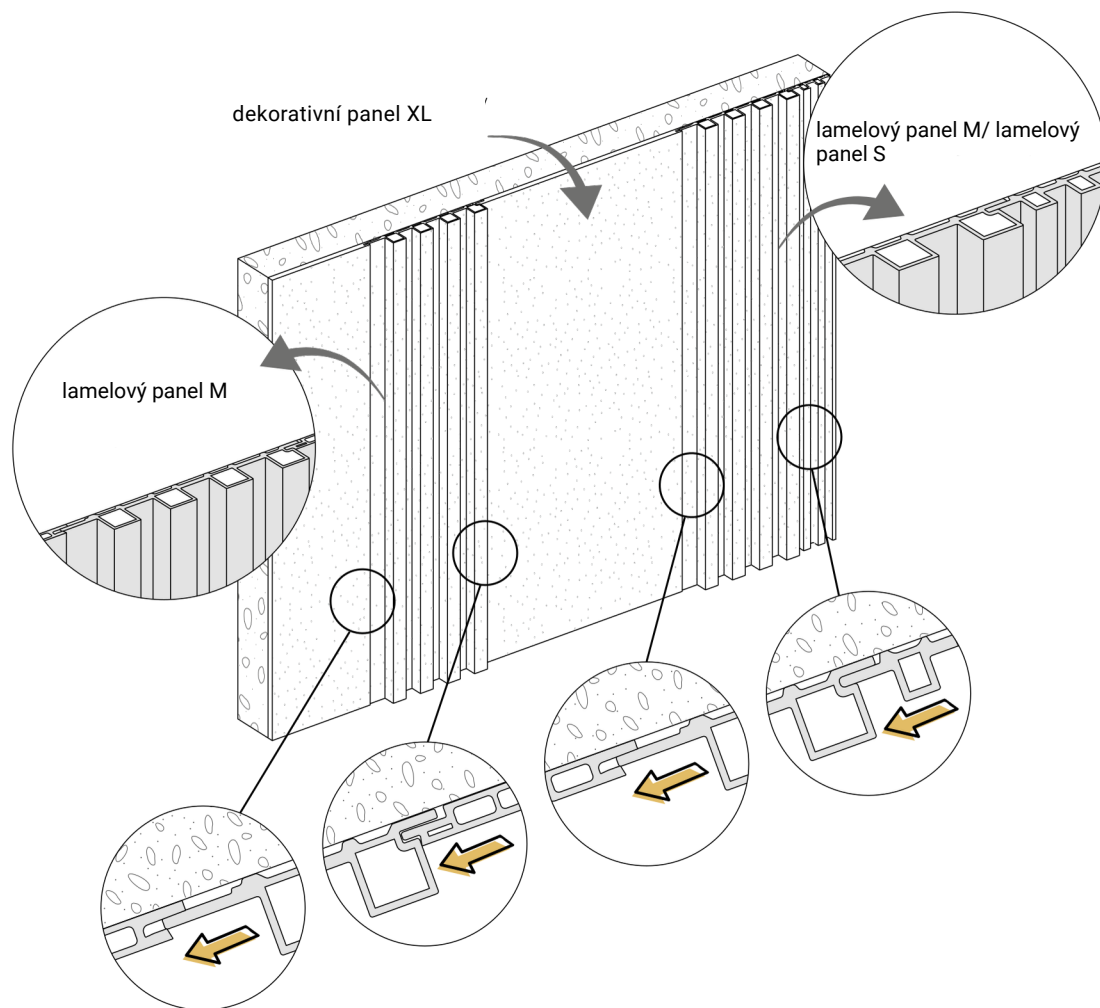

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

### Obecné informace

- Panely upevňujte na stěnu pomocí lepidla.
- Instalujte panely vertikálně.
- Montáž by měly provádět osoby se základními technickými znalostmi a se znalostí bezpečnostních pravidel.
- Po rozbalení zkontrolujte pečlivě každý panel (škrábance, vady povrchu, barevné rozdíly).
- Jakékoli viditelné vady výrobku musí být nahlášeny před montáží. Reklamáce nebudou přijaty po instalaci produktu. Před montáží ponechte panely po dobu 24h v místnosti, kde budou instalovány, aby se přizpůsobily okolní teplotě.
- Výrobek lze instalovat ve vlhkém prostředí, jako jsou kuchyně a koupelny, s výjimkou míst vystavených přímému kontaktu s vodou.
- Panel by neměl nést další zatížení ani sloužit jako nosná konstrukce. Na panel nelze připevňovat háčky, police ani jiné předměty. Zavěšené police by se neměly opírat o panel.
- Nepoužívejte v místech vystavených vysokým teplotám (nad 60°C), jako jsou sauny, komíny nebo stěny s kouřovodem, ani v blízkosti sporáků.
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Výrobek je 100% recyklovatelný.
- Nedodržení pokynů povede ke ztrátě záruky.

### Čištění

- Používejte jemné čisticí prostředky. Nenechávejte tekuté nečistoty zaschnout na povrchu.
- Nepoužívejte vodu o teplotě nad 40°C, silné detergenty, bělidla, rozpouštědla, silné kyseliny, zásady ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nenechávejte čisticí prostředky na povrchu, po čištění důkladně opláchněte povrch vodou, aby nedošlo k odbarvení.

### Instalace panelů

#### KROK 1-2

- Řežte panely ze strany, která není dekorativní.
- K řezání použijte ruční pilu, přímočarou pilu nebo stolní pilu.
- Lepidlo nanášejte na místa, kde panel přiléhá ke stěně. Nezapomeňte ponechat okraj cca 0,5 cm od každé hrany, aby lepidlo nevyteklo ven.
- Doporučuje se používat jednosložková hybridní polymerová lepidla bez rozpouštědel a izokyanátů.
- Lepidlo používejte podle návodu v dobře větrané místnosti.

#### KROK 3-4

- Podklad musí být hladký, rovný a nesmí se drobit, aby lepidlo správně přilnulo k povrchu obkladu.
- Rozměřte a nařežte panely tak, aby odpovídaly rozměrům stěny.

#### KROK 5

- Instalace probíhá vždy zleva doprava.
- Pokud obkládáte vnější roh, začněte instalaci od rohu směrem doleva i doprava.
- Vnější roh vytvoříte tak, že panely seříznete pod úhlem 45°. Dokud lepidlo nezaschne, použijte pásku k pevnému spojení panelů. První panel připevněte svisle, vyrovnejte jej pomocí vodováhy.
- Panely spojujte pomocí zámkového systému pero-drážka tak, aby byly zarovnané s předchozím panelem. Zkontrolujte vyrovnaní panelů vodováhou. Vnitřní roh vytvoříte tak, že panely nařežete a přiložíte je k sobě nebo ke stěně.
- Při lepení každý panel lehce přitlačte na stěnu, aby se lepidlo rovnoměrně rozprostřelo.

#### KROK 6

- Jako doplněk k lamelovým panelům M máte na výběr také dekorativní panely XL a lamelové panely S, které můžete vzájemně kombinovat.
- Panely montujte zleva doprava pomocí spoje pero-drážka.