


vilo

Dekoratívny panely XL

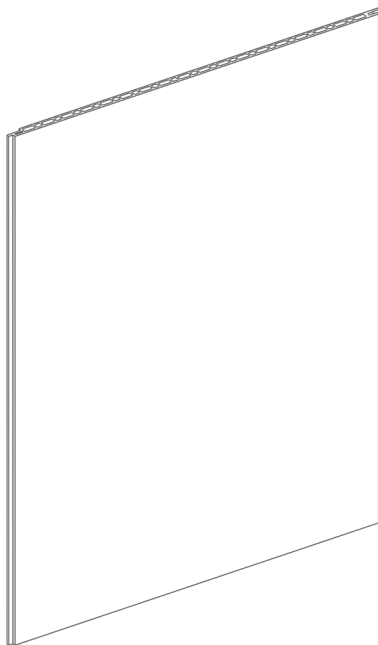

Rychlá montáž




Snadná
instalace



Vodoodpudivé



Jemný spoj



Variabilní systém


Dekorativní panel XL

Nářadí



265 cm
(+ 2 cm)
60 cm (+/- 0,1 cm)

0,8 cm (+/- 0,1 cm)

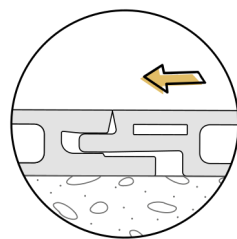


spoj pero - drážka


Pamatujte ! Pouze pro interiéry a na obklady svislých stěn.

✓	×	✓	×


Neumísťujte do blízkosti tepelného zdroje !

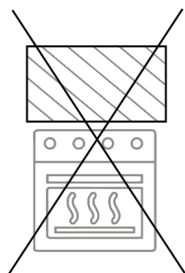


1

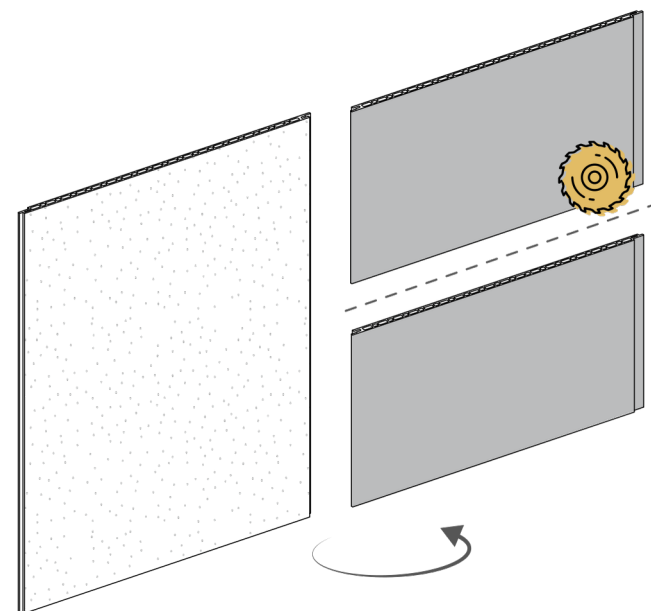


2

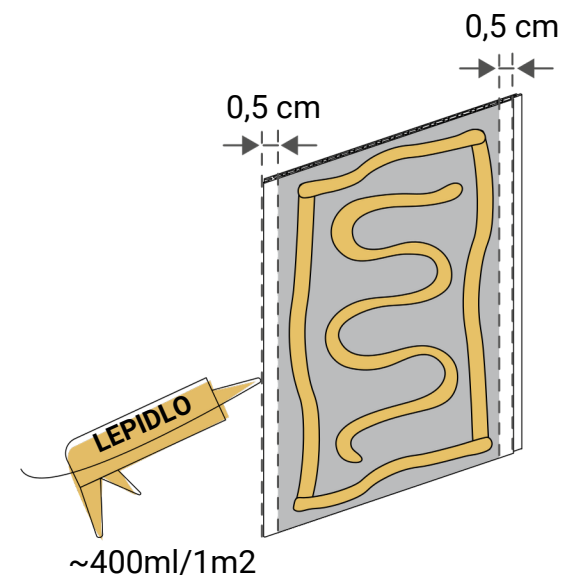


3

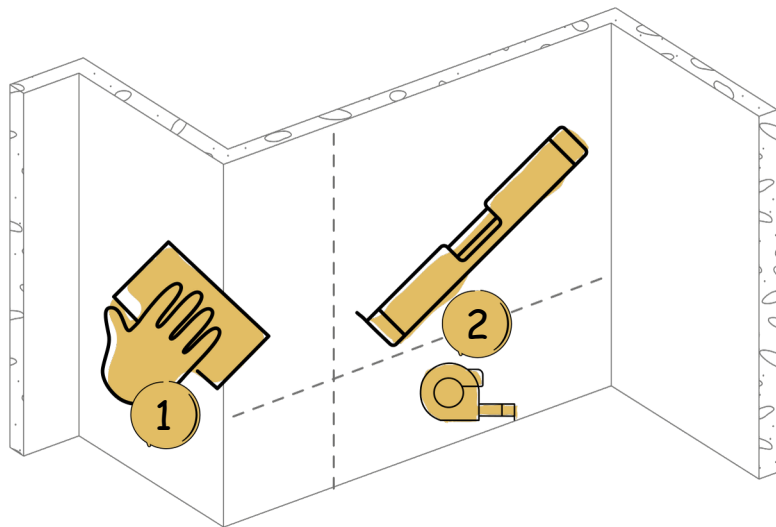




4

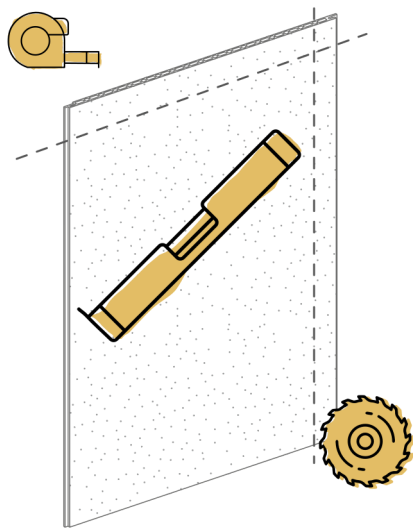


5

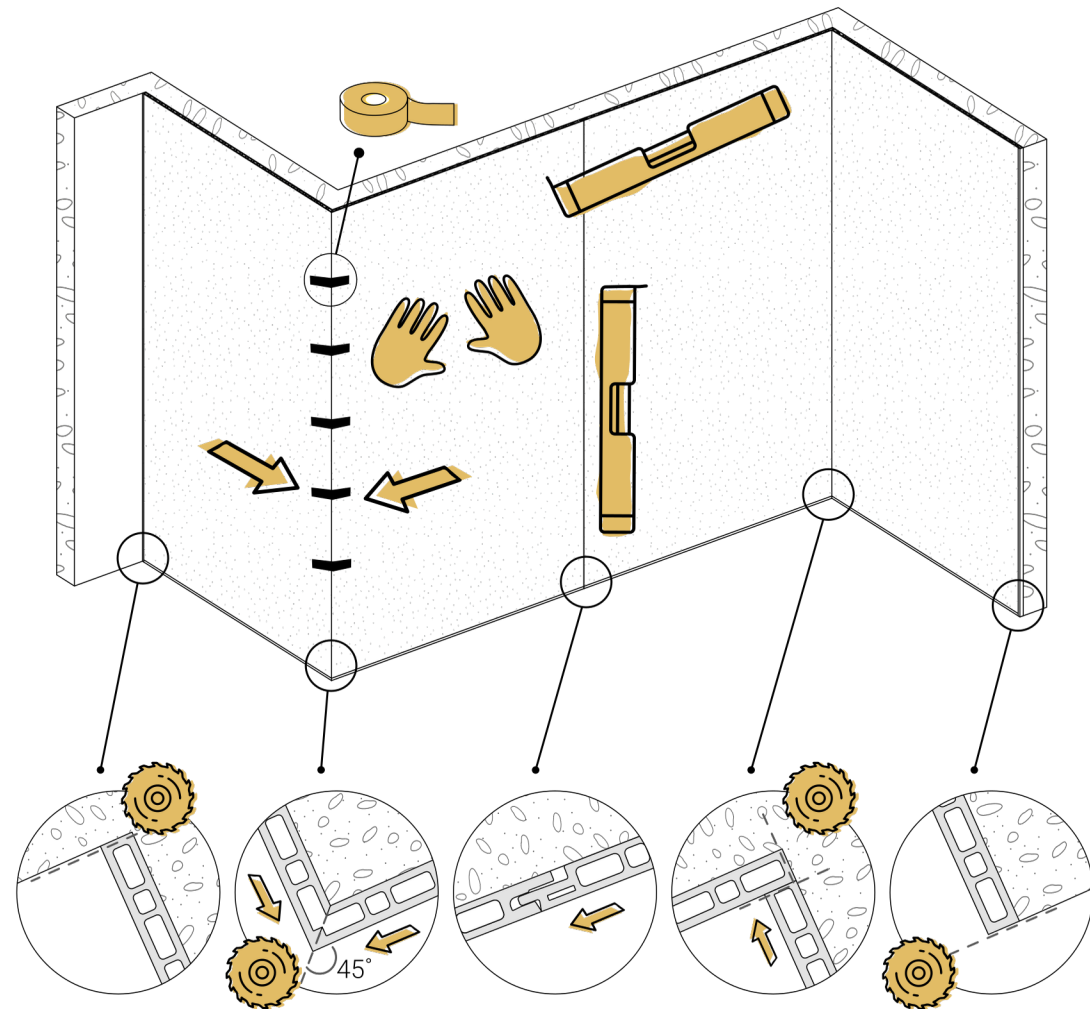


6

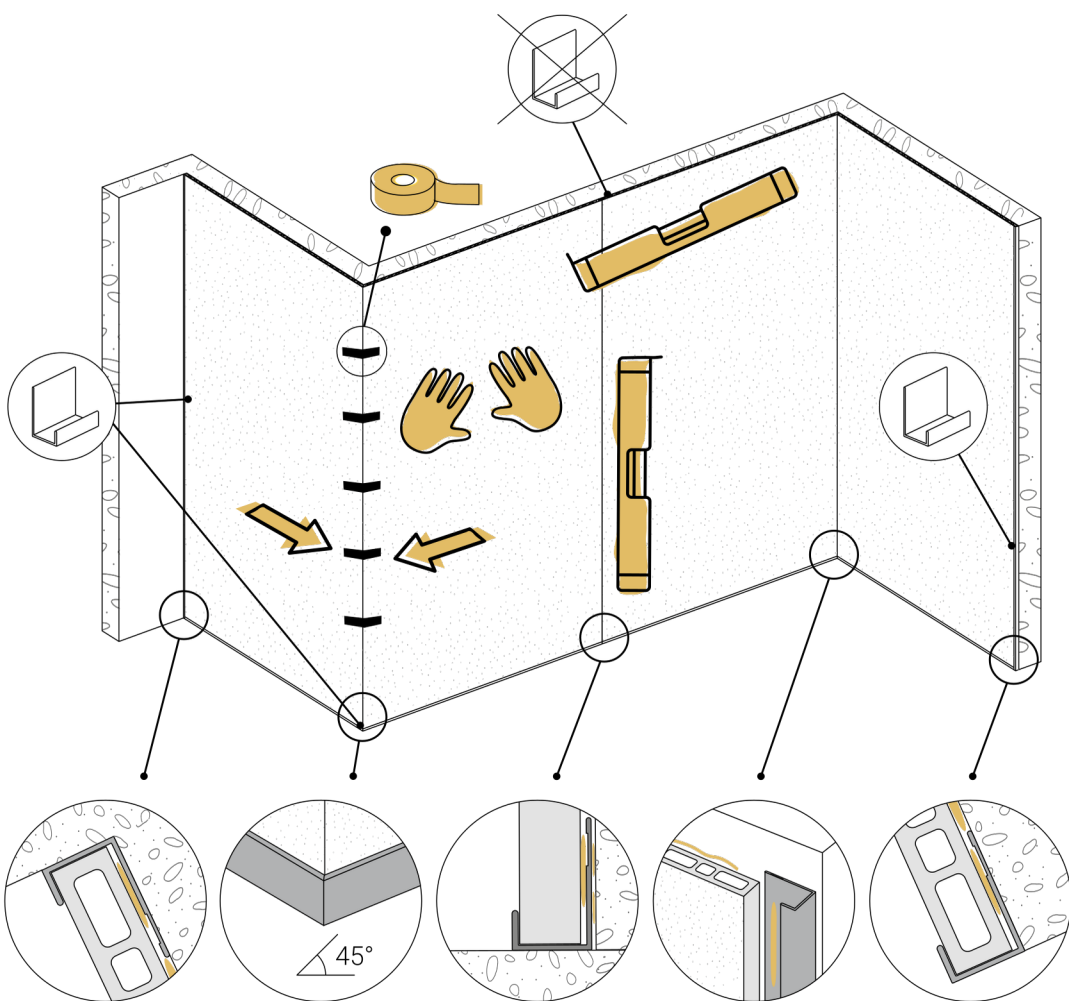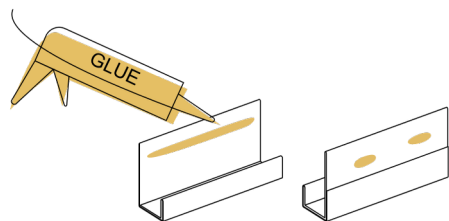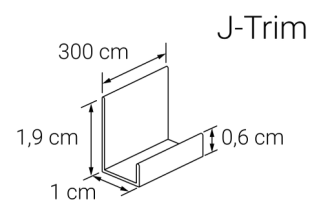


7

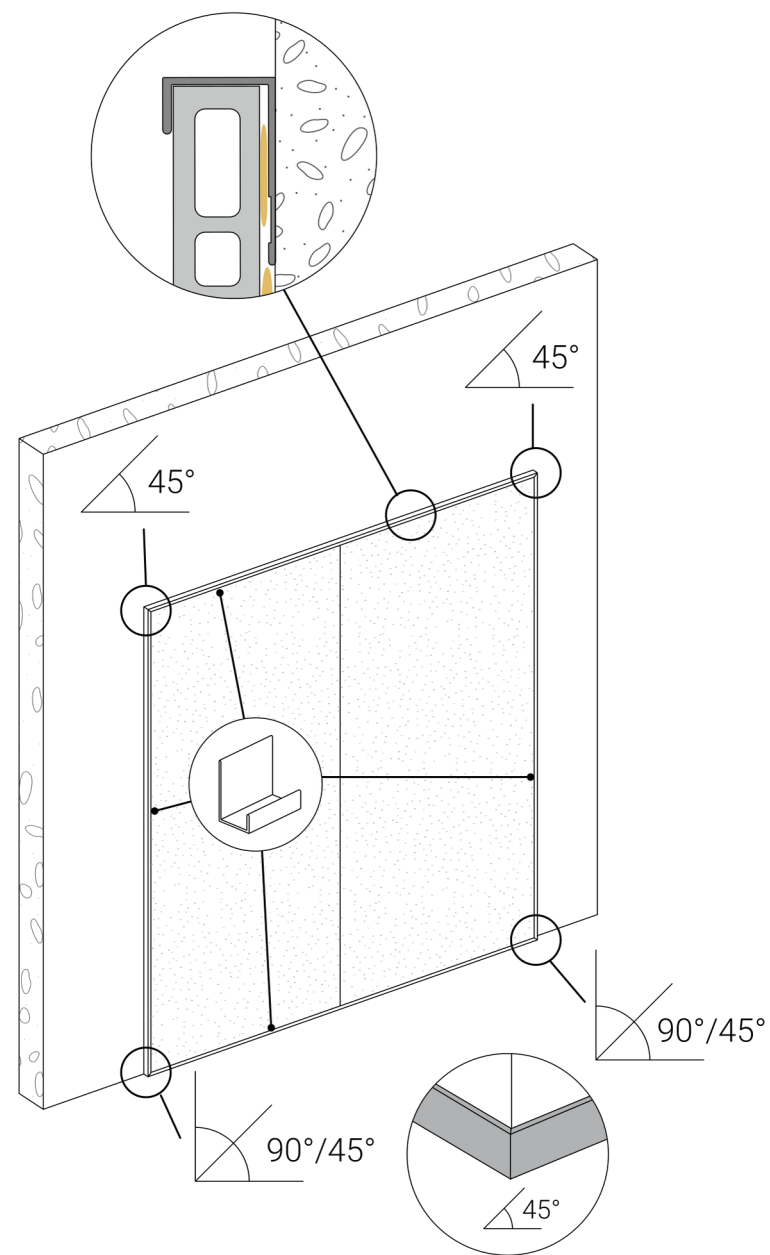


8

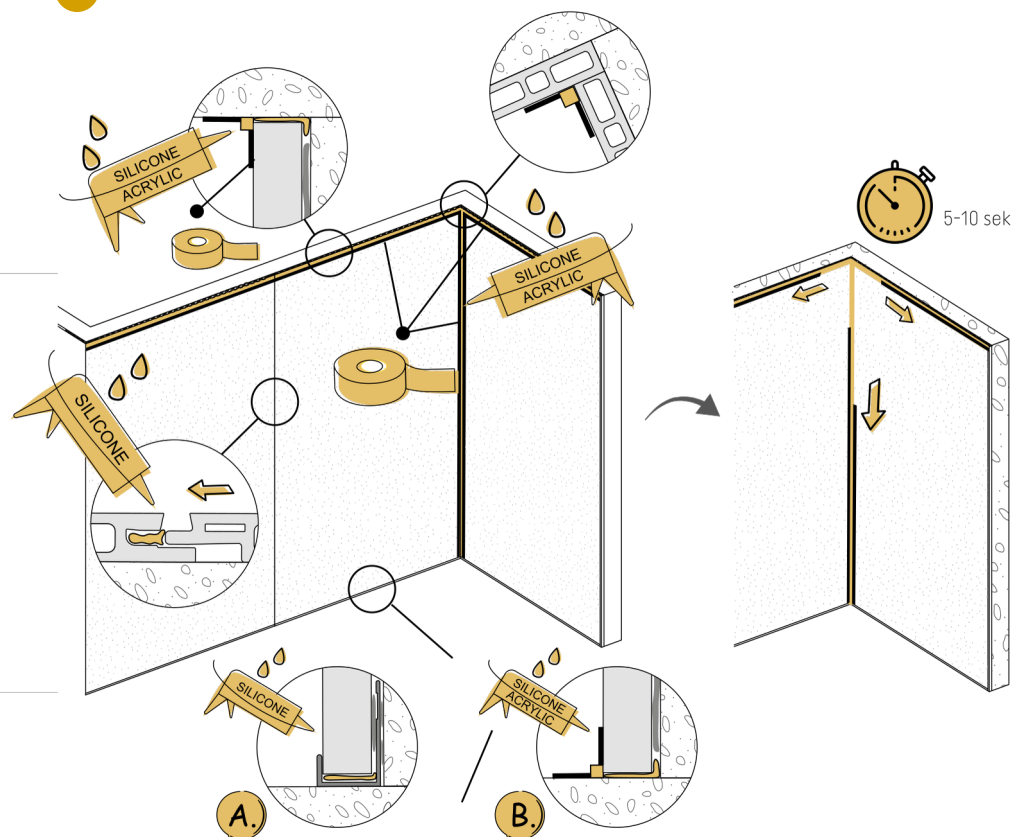

9

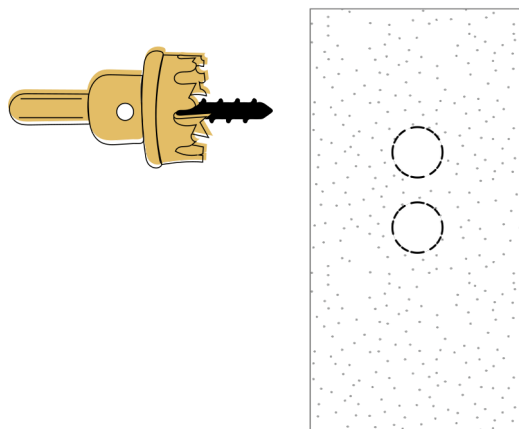

10

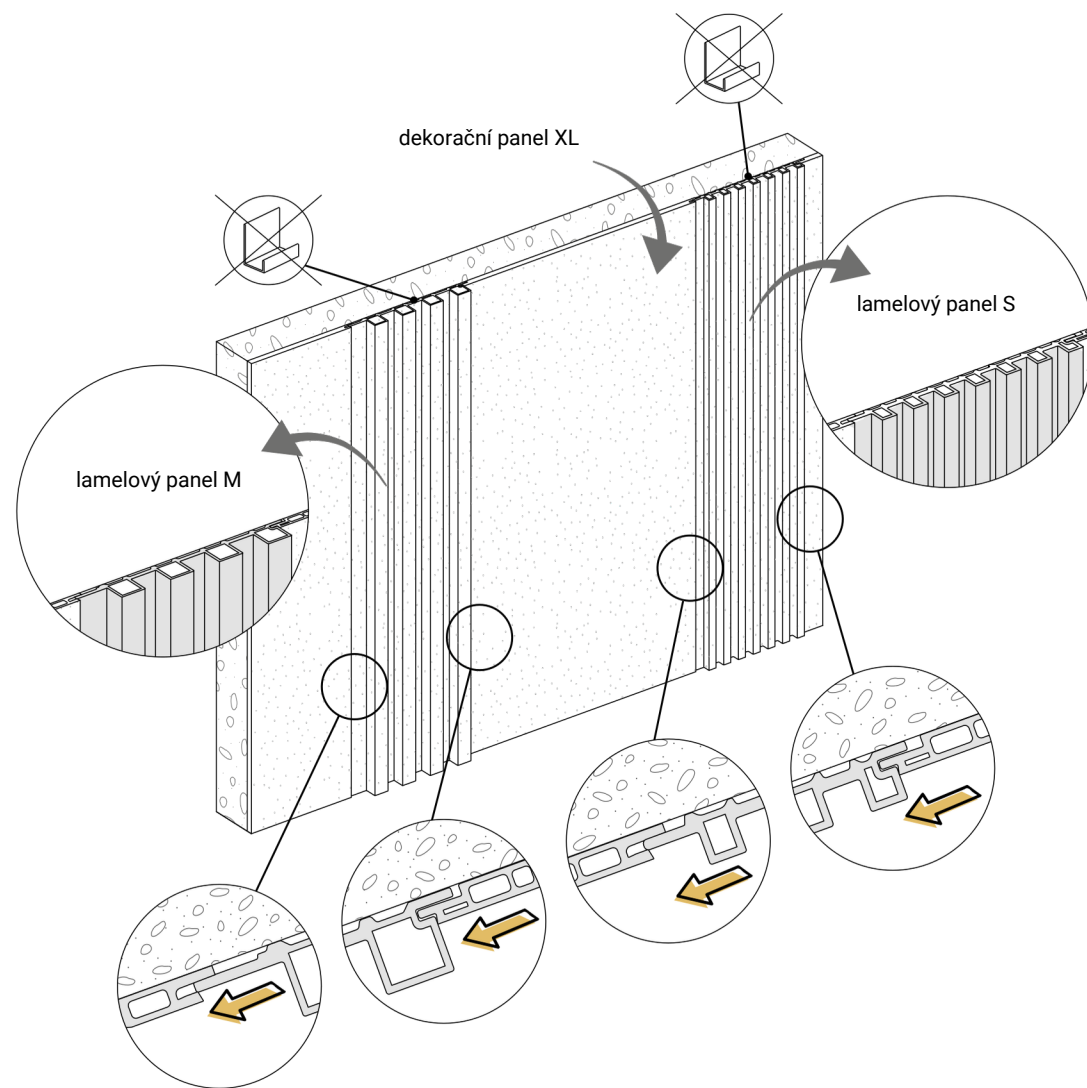

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obecné informace

- Panely upevňujte na stěnu pomocí lepidla.
- Instalujte panely vertikálně.
- Montáž by měly provádět osoby se základními technickými znalostmi a se znalostí bezpečnostních pravidel.
- Po rozbalení zkontrolujte každý panel z hlediska kvality (škrábance, vady povrchu, barevné rozdíly).
- Jakékoli viditelné vady výrobku musí být nahlášeny před montáží.
- Reklamace nebudou přijaty po instalaci výrobku.
- Před montáží nechte panely po dobu 24h v místnosti, kde budou instalovány, aby se přizpůsobily okolní teplotě.
- Výrobek lze instalovat ve vlhkém prostředí, jako jsou kuchyně a koupelny, s výjimkou míst vystavených přímému kontaktu s vodou.
- Panel by neměl nést další zatížení ani sloužit jako nosná konstrukce.
- Na panel nelze připevňovat háčky, police ani jiné předměty. Zavěšené police by se neměly opírat o panel.
- Nepoužívejte v místech vystavených vysokým teplotám (nad 60°C), jako jsou sauny, komíny nebo stěny s kourňovodem, ani v blízkosti sporáků.
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Výrobek je 100% recyklovatelný.
- Nedodržení pokynů povede ke ztrátě záruky.

Čištění

- Používejte jemné čisticí prostředky. Nenechávejte tekuté nečistoty zaschnout na povrchu.
- Nepoužívejte vodu o teplotě nad 40°C, silné detergenty, bělidla, rozpouštědla, silné kyseliny, zásady ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nenechávejte čisticí prostředky na povrchu, po čištění důkladně opláchněte povrch vodou, aby nedošlo k odbarvení.

Instalace panelů

KROK 1-2

- Řežte panely ze strany, která není dekorativní.
- K řezání použijte ruční pilu, přímočarou pilu nebo stolní pilu.
- Lepidlo nanášejte na místa, kde panel přiléhá ke stěně. Nezapomeňte ponechat okraj cca 0,5 cm od každé hrany, aby lepidlo nevyteklo ven.
- Doporučuje se používat jednosložková hybridní polymerová lepidla bez rozpouštědel a izokyanátů.
- Lepidlo používejte podle návodu v dobře větrané místnosti.

KROK 3-4

- Podklad musí být hladký, rovný a nesmí se drolit, aby lepidlo správně přilnulo k povrchu obkladu.
- Rozměřte a nařežte panely tak, aby odpovídaly rozměrům stěny.

KROK 5

- Instalace probíhá vždy zleva doprava.
- Pokud obkládáte vnější roh, začněte instalaci od rohu směrem doleva i doprava.
- Vnější roh vytvoříte tak, že panely seříznete pod úhlem 45°. Dokud lepidlo nezaschne, použijte pásku k pevnému spojení panelů. První panel připevněte svisle, vyrovnejte jej pomocí vodováhy. Panely spojujte pomocí zámkového systému pero-drážka tak, aby byly zarovnané s předchozím panelem.
- Zkontrolujte vyrovnaní panelů vodováhou. Vnitřní roh vytvoříte tak, že panely nařežete a přiložíte je k sobě nebo ke stěně.
- Při lepení každý panel lehce přitlačte na stěnu, aby se lepidlo rovnoměrně rozprostřelo.

KROK 6-7

Použití lemovacího J-profilu.

- Nanášejte lepidlo vždy na střed J-profilu, aby lepidlo nevyteklo na stěnu. Pokud je třeba J-profil připevnit ke stěně před montáží panelů, naneste malé body lepidla na zadní část J-profilu bez fólie.
- J-profil můžete použít jen pro dekorativní panely XL.
- Při použití J-profilu na delší straně, odřízněte zámkový panelu.
J-profil spojte v ploše k sobě tak, že oba konce zaříznete pod úhlem 45° nebo 90°. Vnější roh vytvoříte seříznutím J-profilu pod úhlem 45°.
- Při montáži dekorativních panelů XL od podlahy až ke stropu, nepoužívejte lemovací J-profil nahore u stropu. Znemožníte zasunutí panelu do obou J-profilů (nahore/dole).
- J-profil můžete použít, i když obkládáte jen část stěny.

KROK 8

Místa, kde mohou být obklady vystaveny vodě (kolem dřezu, umyvadla) nejlépe ochráňte dodatečným utěsněním pomocí silikonu/akrylátu.

- Během montáže panelů aplikujte dodatečné silikonové utěsnění ve spoji panelů (pero-drážka).
- Do vnitřních rohů a na styku se stropem a podlahou použijte silikon nebo akryl.
- Při dokončení spoje mezi stěnou a podlahou můžete:
 - a) použít J-profil - silikon naneste do kapsy lišty pod panelem,
 - b) nebo použít silikon/akryl pod panelem a ve styku stěny s podlahou.
- Před aplikací silikonu/akrylu ochraňte hrany malířskou páskou, abyste dosáhli rovného a čistého spoje.

KROK 9

- Pro vytváření otvorů lze použít vykružovací pilu

KROK 10

- Jako doplněk k dekorativním panelům XL máte na výběr také lamelové panely S a M, které můžete vzájemně vhodně kombinovat.
- Panely montujte zleva doprava pomocí spoje pero-drážka. Pamatujte, že lemovací J-profil nelze použít pro lamelové panely S a M.