



MONTÁŽNÍ NÁVOD

V-2020-02-01-CZ-PROSTAVBU

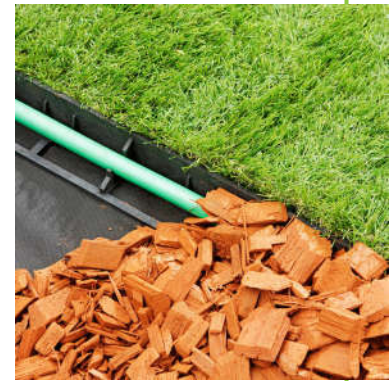

OBRUBNÍKY geoBORDER

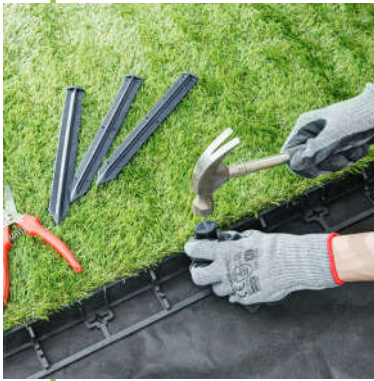


- 1** Vyznačte požadovaný průběhu obrubníků pomocí provázku napnutého na kolíky, oblouky můžete vytyčit zahradní hadicí.



- 2** Rýčem prořízněte trávník a vyhlubte rýhu pro obrubník. Hloubku zvolte dle výšky obrubníku (nebo o něco větší).




- 3** Pospojujte jednotlivé obrubníky pomocí zámků, které se nachází na začátku a konci každého obrubníku. Můžete si pomoci gumovou palicí.

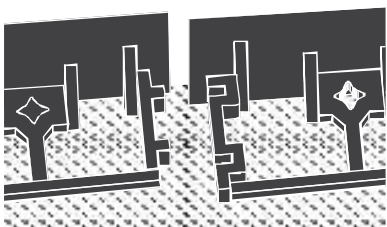



- 4** Chcete-li vytvořit oblouk, nastříhnete obrubník zahradními nůžkami v dolní části dle obrázku. Pokud vystřihnete segmenty úplně, můžete vytvořit vnitřní i vnější oblouk.



- 5** Obrubníky uložte na požadované místo, upravte tvar a srovnejte výšku a zafixujte kotevními hřeby.

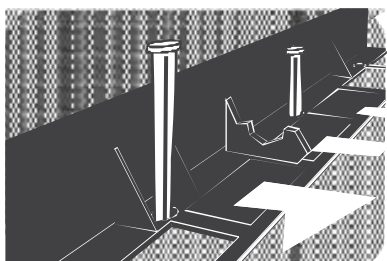

- 6** Okamžitě po pokládce zahrňte obrubník zeminou, kůrou nebo dekorativním kamenivem!

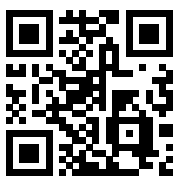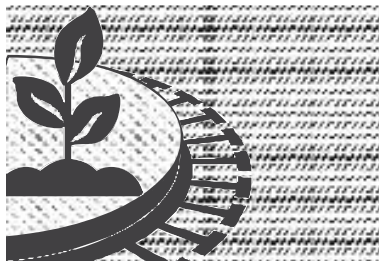

Podívejte se,
jak se to dělá!




Podívejte se,
jak se to dělá!


Důležité informace:

- ✓ Pro fixaci obrubníku použijte plastové nebo kovové hřeby. Pro měkké podloží (např. zemina) jsou vhodné plastové hřeby geoPIN, pro pevnější podloží (jíl, ztuhlý podklad) jsou vhodné kovové hřeby geoNAIL.
- ✓ Pokud používáte obrubníky rovné, stačí vkládat hřeby ob jeden otvor (tj. použít 3 hřeby na každý obrubník). Při vytváření oblouků je nutné dávat hřeb do každého otvoru (tj. 6-7 hřebů na každý obrubník).
- ✓ Obrubníky nemontujte při teplotách nižších než + 10°C (při tvarování do oblouku + 15°C).


- 1** Pospojujte jednotlivé obrubníky pomocí zámků, které se nachází na začátku a konci každého obrubníku. Můžete si pomoci gumovou palicí.

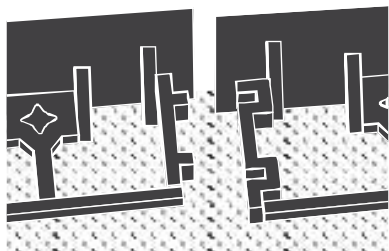


- 2** Pokládku zámkové dlažby proveďte dle montážních pokynů výrobce. Obrubník pokládejte na zpevněný podklad, těsně k zámkové dlažbě.

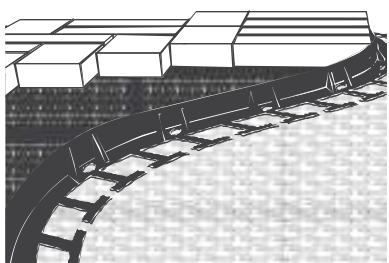

- 3** Vytvarujte z obrubníků požadovanou plochu. Chcete-li vytvořit oblouk, nastříhnete obrubník zahradními nůžkami v dolní části dle obrázku.

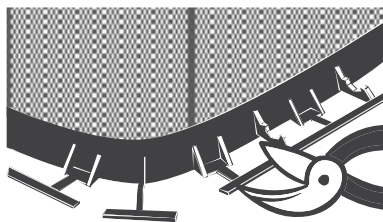

- 4** Obrubníky fixujte do podkladu pomocí kovových hřebů geoNAIL (dl. 25 cm, Ø 8 mm).

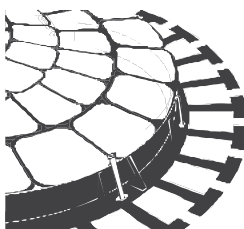

Podívejte se,
jak se to dělá!


Důležité informace:

- ✓ Pokud používáte obrubníky rovné, stačí vkládat hřeby ob jeden otvor (tj. použít 3 hřeby na každý obrubník). Při vytváření oblouků je nutné dávat hřeb do každého otvoru (tj. 6-7 hřebů na každý obrubník).
- ✓ Zhutněné podloží pod dlažbou musí přesahovat alespoň 15 cm za kraj obrubníku.
- ✓ Obrubníky montujte až po položení dlažby, ale před tím, než plochu dlažby zhutníte vibrační deskou.
- ✓ Obrubník pokládejte přímo na zhutněné podloží, ne na vyrovnávací kladecí vrstvu pod dlažbou (obvykle drcené kamenivo 4-8 mm).
- ✓ Výšku obrubníku zvolte tak, aby horní okraj osazeného obrubníku byl nepatrně pod úrovní dlažby. Až dlažbu zhutníte vibrační deskou, dlažba si sedne a budou lícovat. Do výšky obrubníku je potřeba zohlednit nejen výšku dlažby ale i kladecí vrstvu. Například pro dlažby s výškou 6 cm volíme obrubník GB78, pro dlažby 4 cm obrubník GB58.
- ✓ Obrubníky nemontujte při teplotách nižších než + 10°C (při tvarování do oblouku + 15°C).


Veškeré informace v tomto návodu, zejména návrhy na použití a zpracování našich výrobků, vycházejí z našich současných zkušeností a znalostí, a jsou poskytovány v dobré víře. Týkají se běžných případů, přičemž se předpokládá, že výrobky jsou skladovány a použity přiměřeným způsobem. Vzhledem k tomu, že výrobek se pokládá na různých podkladech a za odlišných pracovních podmínek, nezakládají ani tyto pokyny, ani případné ústní poradenství, žádnou odpovědnost nebo záruku za výsledek práce, ať již z jakéhokoliv právního vztahu. Uživatel je vždy povinen prověřit, zda jsou výrobky vhodné pro daný účel použití a zda má aktuální verzi návodu. Změny údajů o výrobcích zůstávají vyhrazeny. Obecně platí naše všeobecné obchodní a záruční podmínky.

Tento montážní návod je majetkem společnosti PROSTAVBU s.r.o. a je chráněn autorskými právy. Žádná reprodukce nebo prezentace obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu autora.


Dlažby geoSYSTEM

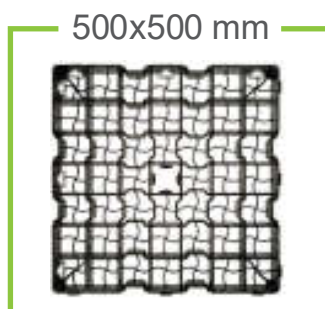


GE50 max: výška 5 cm
GE40 max: výška 4 cm

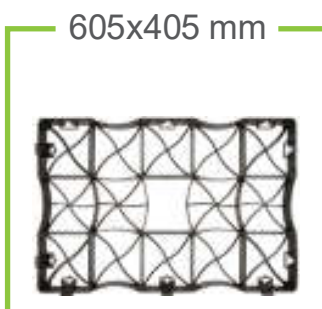


S60s: výška 4 cm

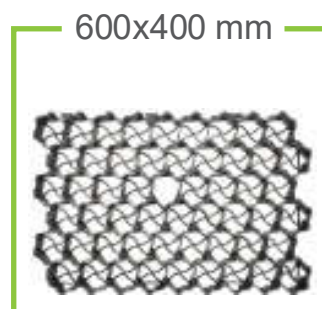


S60: výška 4 cm

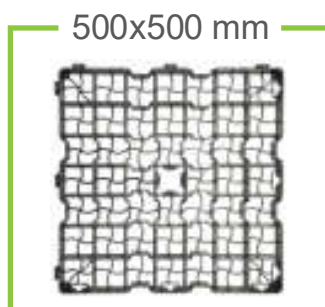

GE40: výška 4 cm
GE30: výška 3 cm

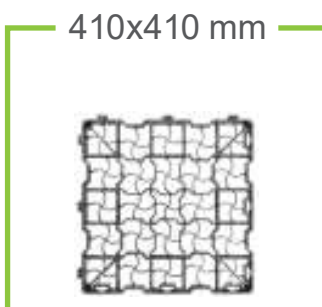

GE25: výška 2,5 cm

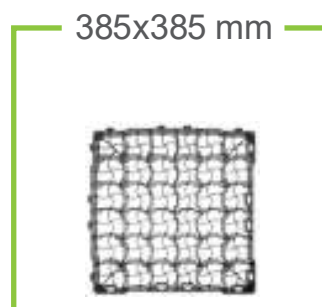

GP40: výška 4 cm

Obrubníky geoBORDER



GB78: výška 7,8 cm



GB58: výška 5,8 cm



GB45: výška 4,5 cm

Kotvicí hřeby a parkovací značky



GP25: délka 24 cm



GP38: délka 38 cm
GP50: délka 50 cm



GN25: délka 25 cm



GM10: délka 25 cm
průměr 100 mm

